



Indice

Specifiche tecniche TV/Display
Esame dei simboli di pericolo e sicurezza
Componenti
Utensili
Stabilire l'ubicazione di montaggio
Montaggio a parete:
Opzione A: pareti ad asse di legno5
Opzione B: pareti in cemento solido6
Fissare TV/Display
Opzione A: nessun adattatore VESA necessario
Opzione B, C, D: con adattatori VESA9
Sblocco rapido
Instradare i cavi
Testare l'intervallo di movimento
Regolare secondo il carico applicato e la forza desiderata dell'utilizzatore 14

www.ergotron.com



User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l'utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per l'utente - Italiano Användarhandbok - svenska ユーザーガイド: 日本語 用户指南 : 汉语

Www.ergotron.com

USA 1-800-888-8458

Europe +31 (0)33-45 45 600


China 86-769-86018920


Esame dei simboli di pericolo


Questi simboli avvisano gli utenti di una condizione di sicurezza che richiede attenzione. Tutti gli utenti devono essere in grado di riconoscere e comprendere il significato dei seguenti Pericoli per la sicurezza, se compaiono sul prodotto o all'interno della documentazione. I bambini non in grado di riconoscere e reagire nel modo appropriato ai Pericoli per la sicurezza non devono utilizzare questo prodotto senza la sorveglianza di un adulto!


Simbolo	Indicazione di avvertenza	Livello di pericolo
	NOTA	Le NOTE contengono informazioni importanti per un uso migliore del prodotto.
	ATTENZIONE	Il simbolo ATTENZIONE segnala un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati e spiega come evitare il problema.
	AVVERTENZA	Le AVVERTENZE indicano la possibilità di danni agli oggetti, infortuni o morte.
A Company	ELETTRICO	L'indicazione Elettrico indica un pericolo elettrico incombente che, se non evitato, potrebbe causare infortuni, incendi e/o morte.


Componenti

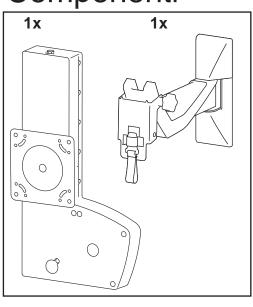


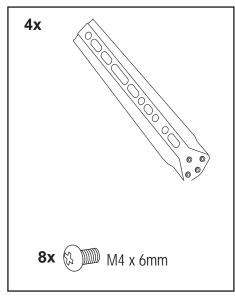

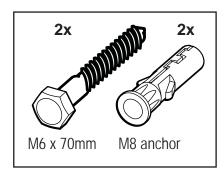


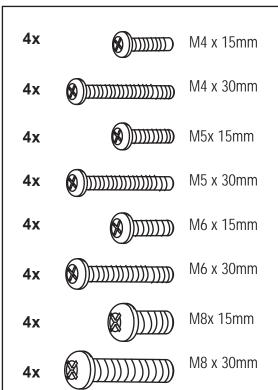

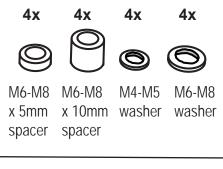

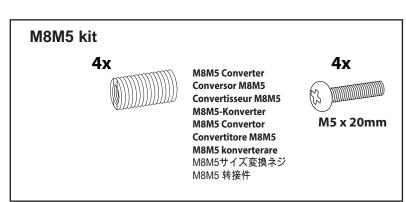

Utensili necessari

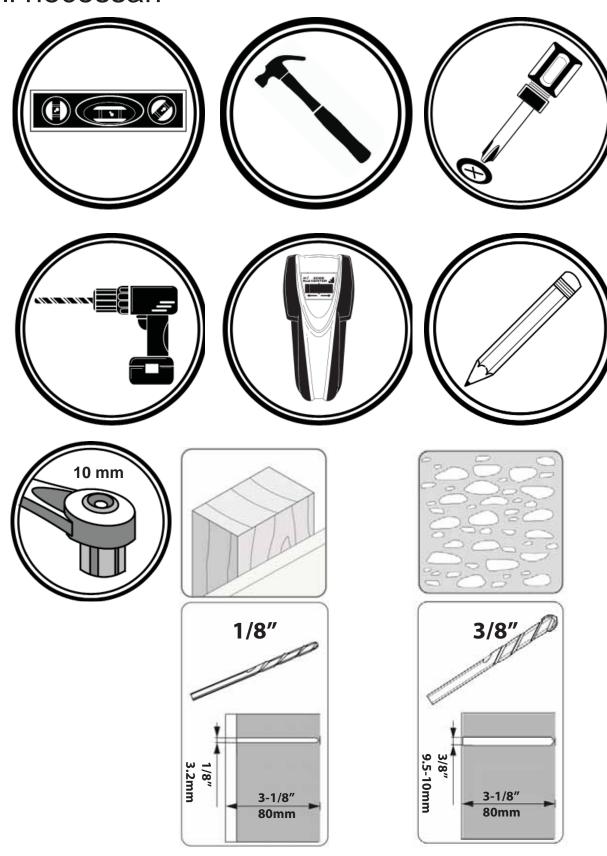


888-45-305-W-00 rev. E • 10/13

1 Stabilire l'ubicazione di montaggio.




ATTENZIONE: Prima di procedere con questa installazione, consultare la guida del prodotto TV/ megaschermo per conoscere le raccomandazioni del produttore in merito alla scelta dell'ubicazione di montaggio che garantirà le prestazioni ottimali della TV/del megaschermo. Le considerazioni relative all'ubicazione potrebbero riguardare: altezza e angolo visuale della TV/del megaschermo, in base all'altezza e alla distanza di visione da seduti, alle dimensioni dell'ambiente e alle dimensioni della TV/del megaschermo; l'accesso alle prese di corrente; i collegamenti a cavo per diffusori e altri dispositivi; la protezione da riflessi e calore (finestre, lampade, camino, condotti dell'aria) e dalle vibrazioni.

Posizionare la staffa per montaggio a parete sulla parete utilizzando come guida le dimensioni riportate più avanti.

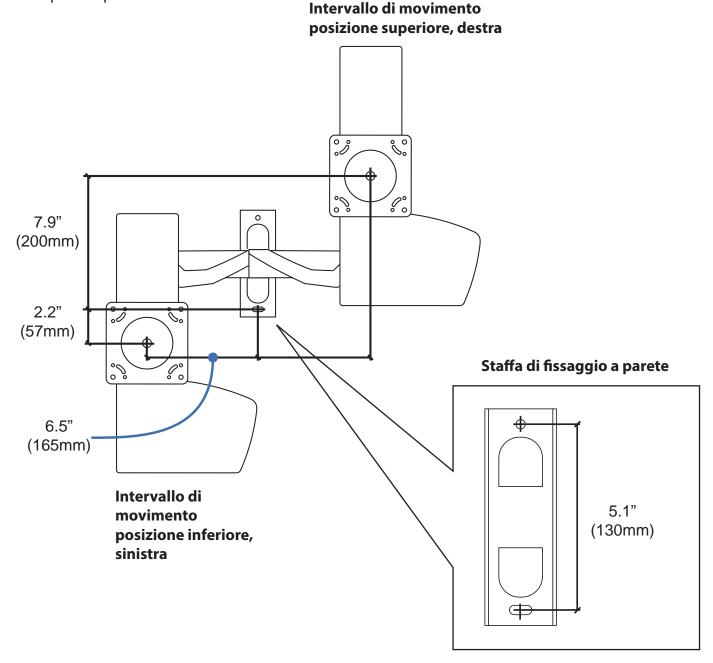


4 of 15 888-45-305-W-00 rev. E • 10/13


Staffa di estensione montaggio Opzione A: pareti ad assi di legno

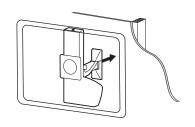


a

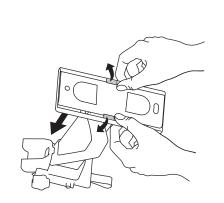


b

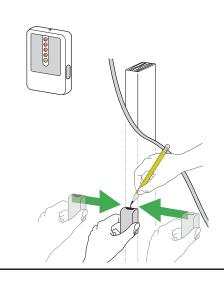


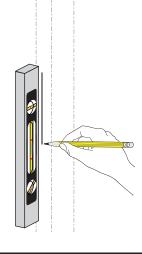



d

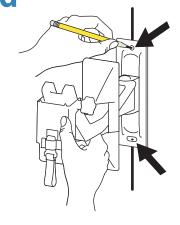


e

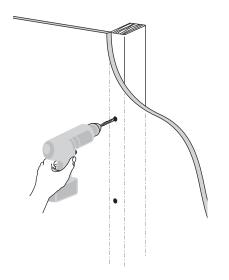

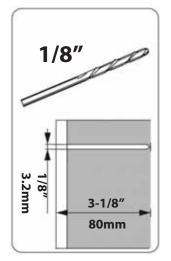

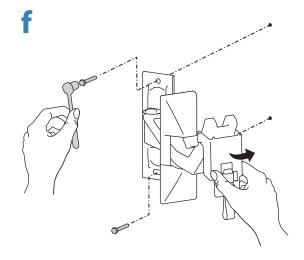


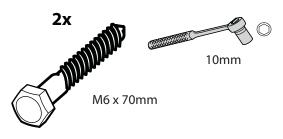






NOTA: prima di serrare i bulloni, veri-ficare che la staffa di estensione sia in piano. Consultare il Passaggio 3 a pagina 7.


888-45-305-W-00 rev. E • 10/13 5 of 15 2 Staffa di estensione montaggio Opzione B: pareti in cemento solido

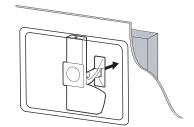


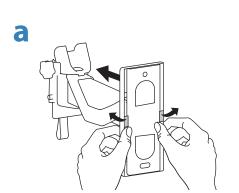

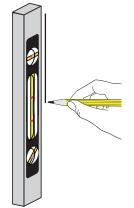

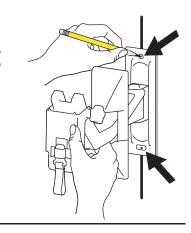

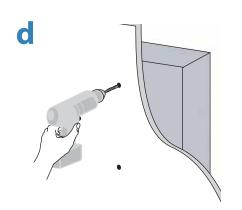


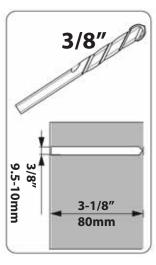





WAARSCHUWING:


De bevestigingsgaten moeten tenminste 80 mm diep zijn en mogen alleen in massief metselwerk of beton worden geboord, niet in de voegen of in de wandafwerking. Verander de plaats van de bevestigingsgaten wanneer u merkt dat u niet in massief beton boort, totdat alle vier de pluggen volledig in massief beton of metselwerk kunnen worden verankerd.

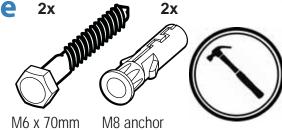



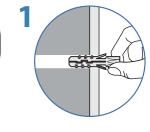

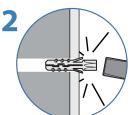


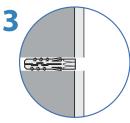



WAARSCHUWING:


Pluggen die niet volledig in het beton zijn verankerd zullen de op te hangen apparatuur niet kunnen dragen, dit zal leiden tot een onveilige en onstabiele situatie wat lichamelijk letsel en schade aan de muur en het beeldscherm kan veroorzaken.

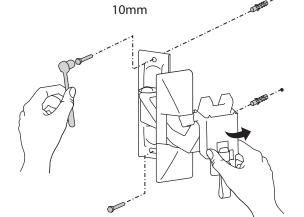




NOTA: prima di serrare i bulloni, verificare che la staffa di estensione sia in piano. Consultare il Passaggio 3 a pagina 7.

3 Verificare che la staffa di estensione sia in piano.

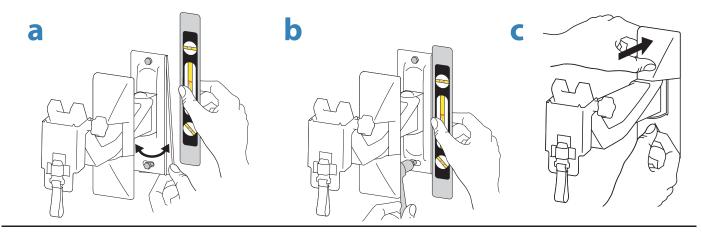

4 Decidere gli elementi di fissaggio del montaggio per TV/megaschermo

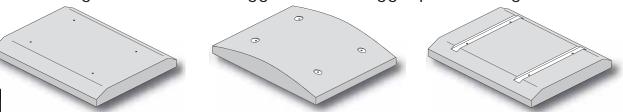

NOTA: Se alla TV/al megaschermo è già connesso un supporto, occorre toglierlo seguendo le istruzioni del produttore della TV/del megaschermo. Sistemare il display su una superficie pulita, piana e imbottita, oppure, se si preferisce, poggiare la TV/il megaschermo contro una superficie verticale stabile.

La dotazione prevede viti e distanziatori di varie dimensioni per il montaggio delle staffe Glide alla TV/al megaschermo; scegliere le dimensioni più appropriate per la profondità e il diametro dei fori di montaggio sul retro della TV/del megaschermo, nonché per la forma dell'area che circonda i fori di montaggi (piatta, curva o inserita).


Tipologia TV/Display

Se la TV/il display presenta una configurazione dei fori di montaggio curva o inserita, è possibile che sia necessario servirsi dei distanziatori o delle rondelle con le viti in dotazione.

Profondità e diametro del foro

La dotazione prevede quattro serie di viti per la staffa del display. Ciascuna ha un diametro diverso: 4 mm, 5 mm, 6 mm e 8 mm. Confrontare le viti con il diametro dei fori di montaggio sul retro della TV/del megaschermo, per individuare la medesima dimensione. NOTA: La rondella A deve essere utilizzata con viti da 4 mm e 5 mm, mentre la rondella B è adatta a viti da 6 mm e 8 mm.


Provare il diametro e la lunghezza delle viti fino a quando si individuerà la corrispondenza giusta con la TV/il megaschermo.

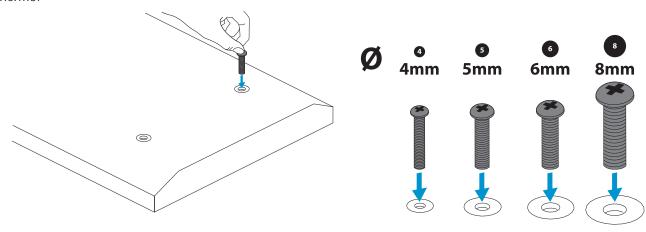

888-45-305-W-00 rev. E • 10/13 7 of 15


5 Stabilire se siano necessari adattatori VESA tra TV/megaschermo e Glide LD

Verificare la forma e le dimensioni della configurazione dei fori di montaggio per TV/megaschermo rispetto alle configurazioni VESA riportate di seguito. Scegliere l'opzione VESA corrispondente e proseguire con il Passaggio 6 descritto nella pagina seguente.

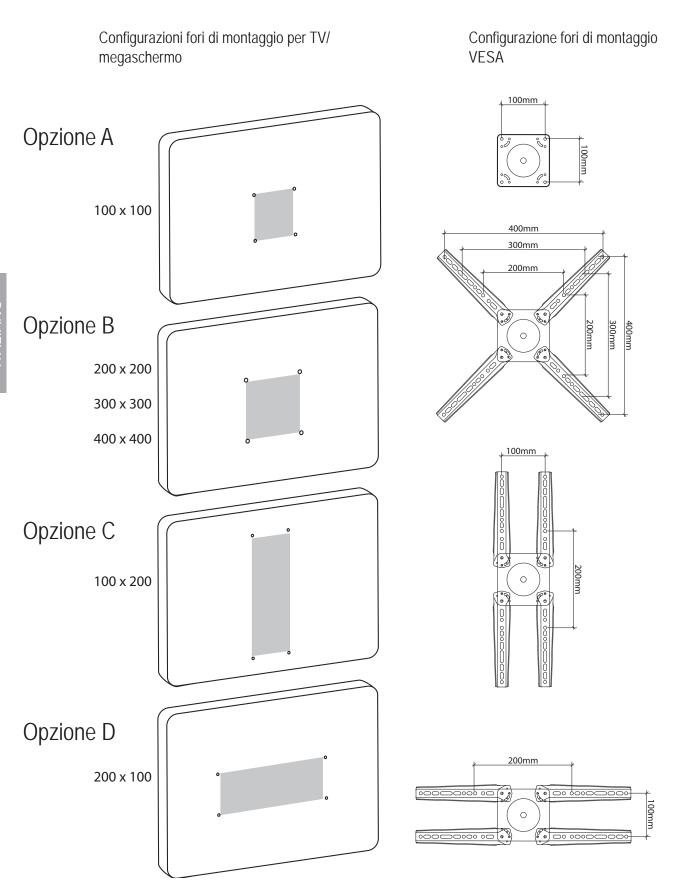


8 of 15

Opzione A: Fissare la TV/il megaschermo al Glide LD utilizzando gli elementi di fissaggio stabiliti nel passaggio 4 e i distanziatori eventualmente necessari.

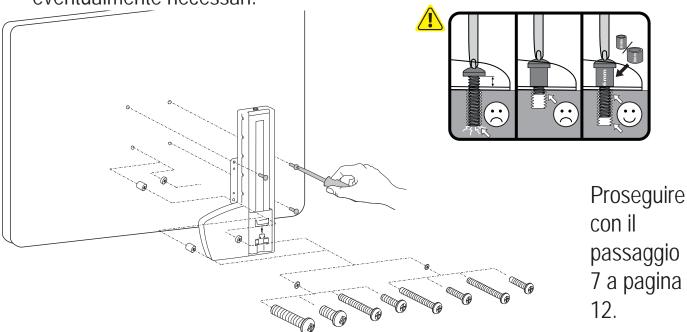


6 Opzioni B, C e D Fissare gli Adattatori VESA al Glide.

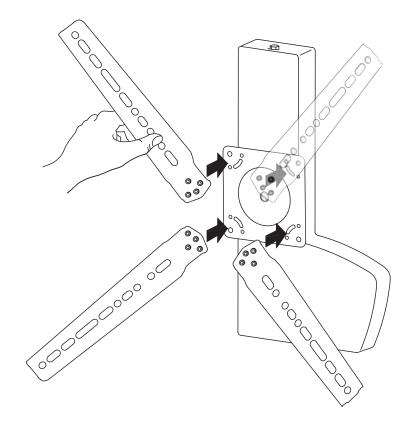


I dettagli del passaggio 6 continuano nella pagina seguente.

888-45-305-W-00 rev. E • 10/13 9 of 15

Configurazione fori di montaggio VESA

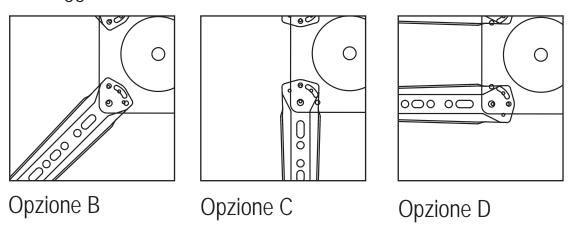


Ruotare la piastra VESA per accedere ai fori di montaggio.

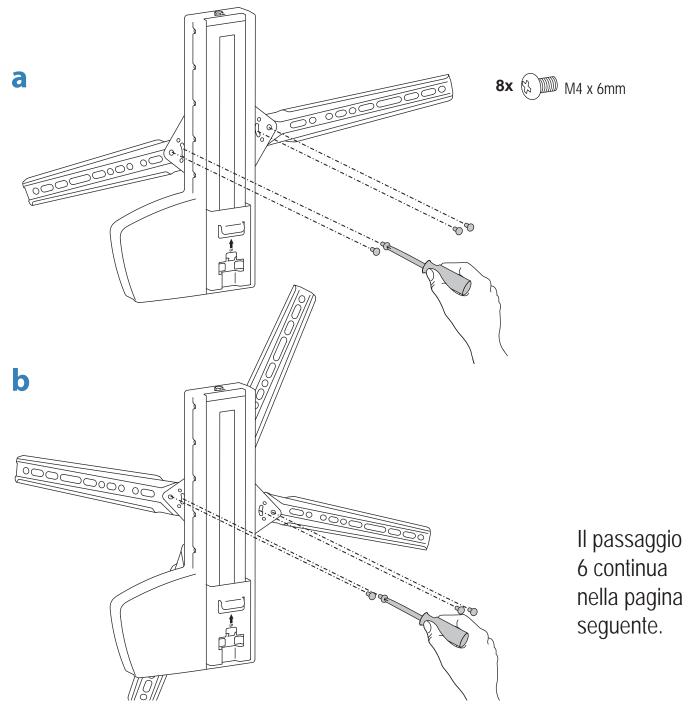


10 of 15


- 6 Opzioni B, C e D (segue)

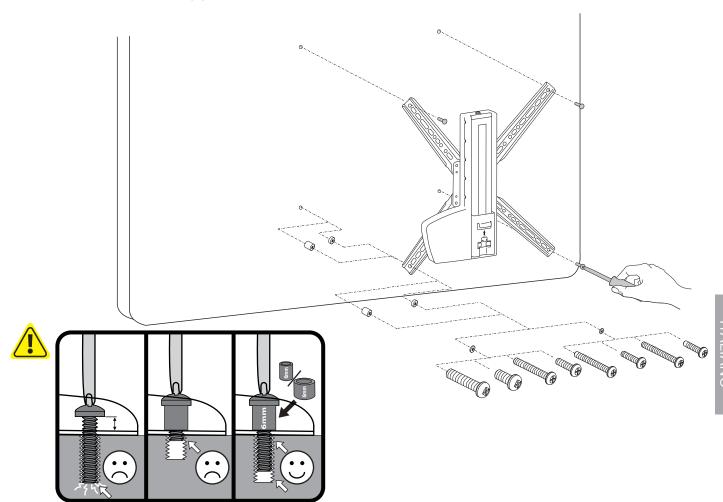


7 Montare il Glide LD (con la TV/il megaschermo fissata/o) alla staffa di estensione sulla parete.

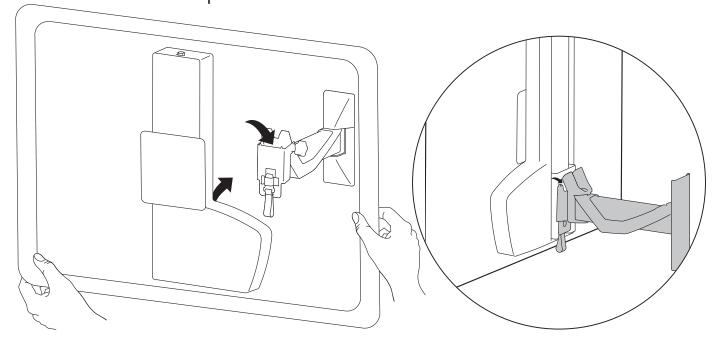


888-45-305-W-00 rev. E • 10/13 11 of 15

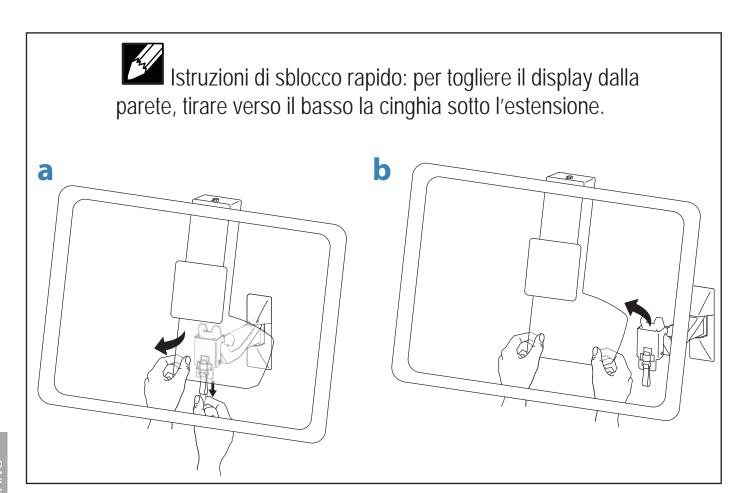


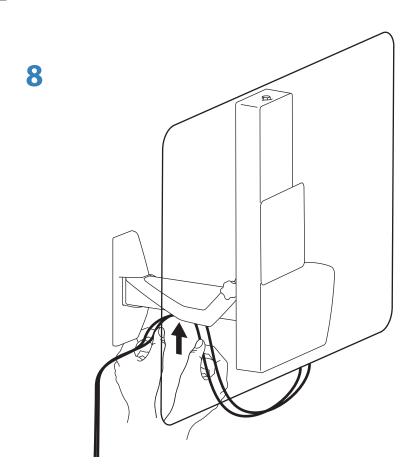


12 of 15

9 Testare il funzionamento fluido lungo tutto l'intervallo di movimento. Se gli spostamenti appaiono troppo agevoli o troppo difficoltosi, oppure se non rimangono nelle posizioni volute, attenersi alle istruzioni sulla regolazione riportate nelle pagine seguenti per ottenere spostamenti uniformi e scorrevoli.

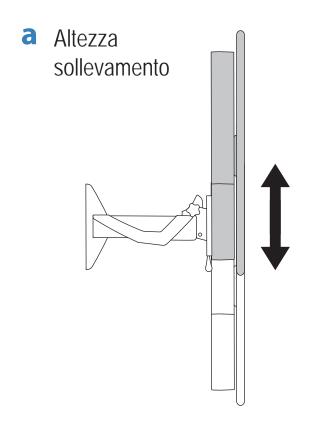


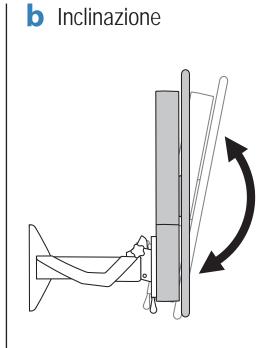

 Panoramica (da un lato all'altro di TV/display con estensione)

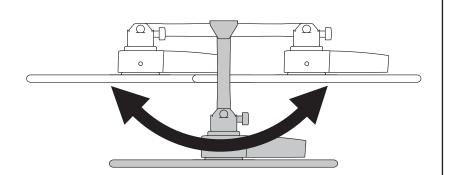

d Panoramica (movimento TV/ display)

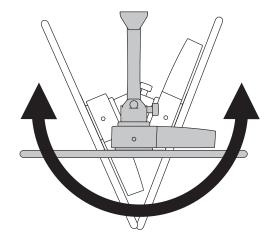


888-45-305-W-00 rev. E • 10/13



Fase di regolazione


Importante! Al termine dell'installazione, sarà necessario regolare questo prodotto. Verificare che tutte le apparecchiature siano correttamente installate sul prodotto, prima di cercare di eseguire le regolazioni. Questo prodotto deve spostarsi in modo uniforme e scorrevole attraverso l'intero raggio di movimento, nonché restare fermo nel punto in cui viene collocato. Se gli spostamenti appaiono troppo agevoli o troppo difficoltosi, oppure se il prodotto non resta nelle posizioni previste, attenersi alle istruzioni sulla regolazione per ottenere spostamenti uniformi e scorrevoli. In base al prodotto e alla regolazione, è possibile che siano necessari molti giri per notare la differenza. Ogni volta che si aggiungono o tolgono apparecchiature dal prodotto, determinando una modifica nel peso del carico montato, occorre ripetere questi passaggi di regolazione, per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Regolare il sollevamento verso l'alto e il basso.

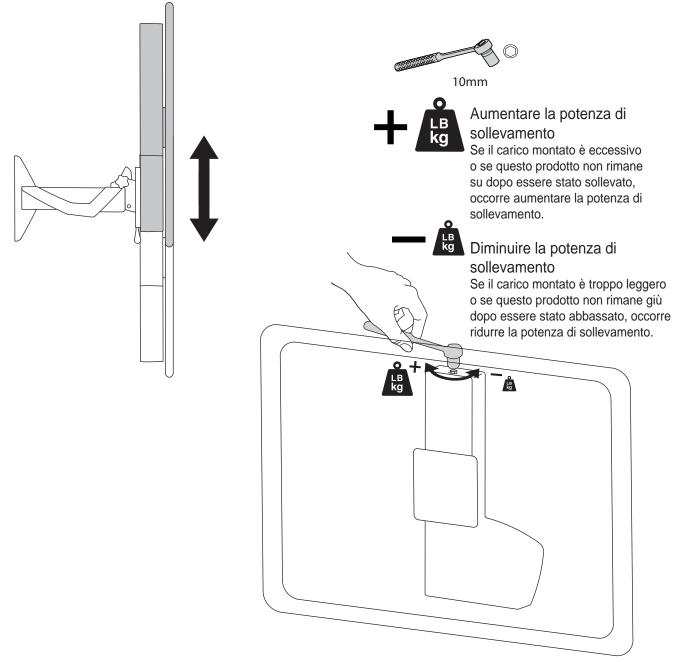


14 of 15 888-45-305-W-00 rev. E • 10/13

b Regolare l'inclinazione

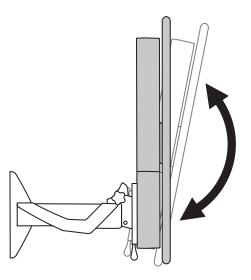

Per modificare l'angolo di inclinazione, allentare la manopola, regolare e serrare la manopola.

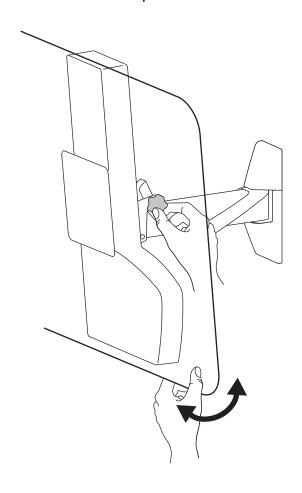

Per assistenza e la garanzia visitare www.ergotron.com

Per conoscere i numeri di telefono dell'assistenza clienti locale, visitare: http://contact.ergotron.com



© 2013 Ergotron, Inc. All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign, Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Americas Sales and Corporate Headquarters EMEA Sales St. Paul, MN USA (800) 888-8458 +1-651-681-7600 www.ergotron.com info.eu@ergotron.com

APAC Sales

Worldwide OEM Sales

Tokyo, Japan www.ergotron.com apaccustomerservice@ergotron.com www.ergotron.com info.oem@ergotron.com

888-45-305-W-00 rev. E • 10/13 15 of 15